

トラブルシューティング


アームをぶつけた場合 編

現状確認をする。


1: 原点位置が変わっていない(軸がずれていない)場合。


2: 軸がずれている場合。

1: 原点位置が変わっていない場合。

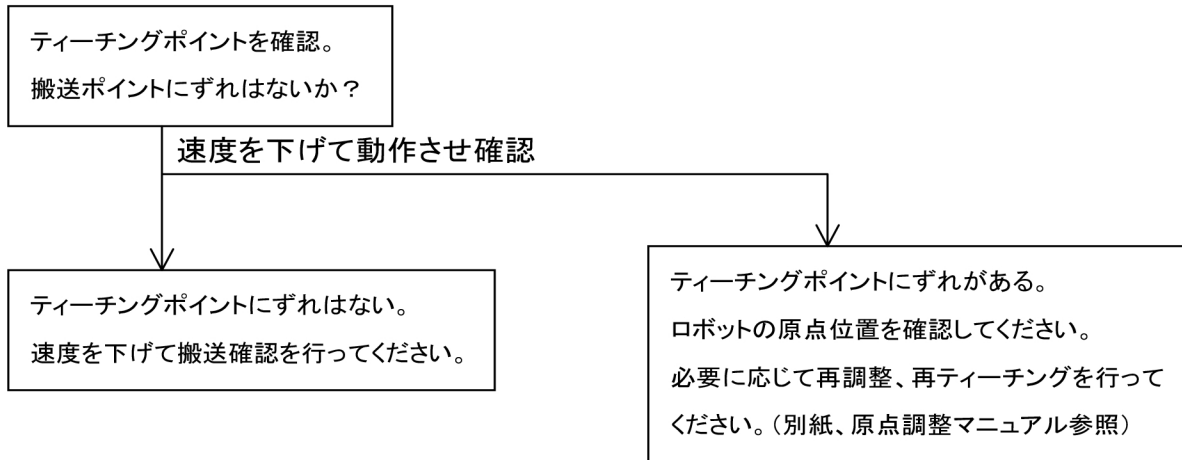

2: 軸がずれている場合。

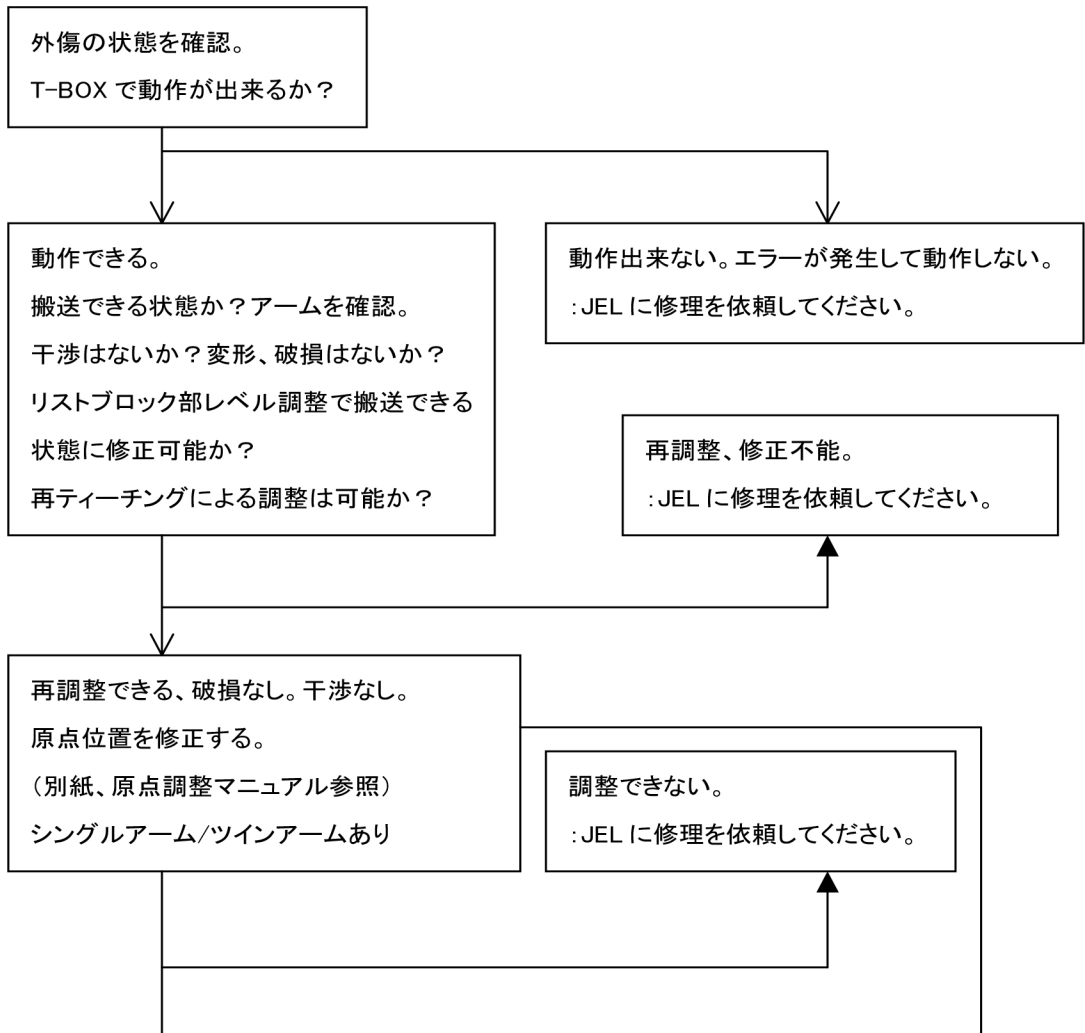

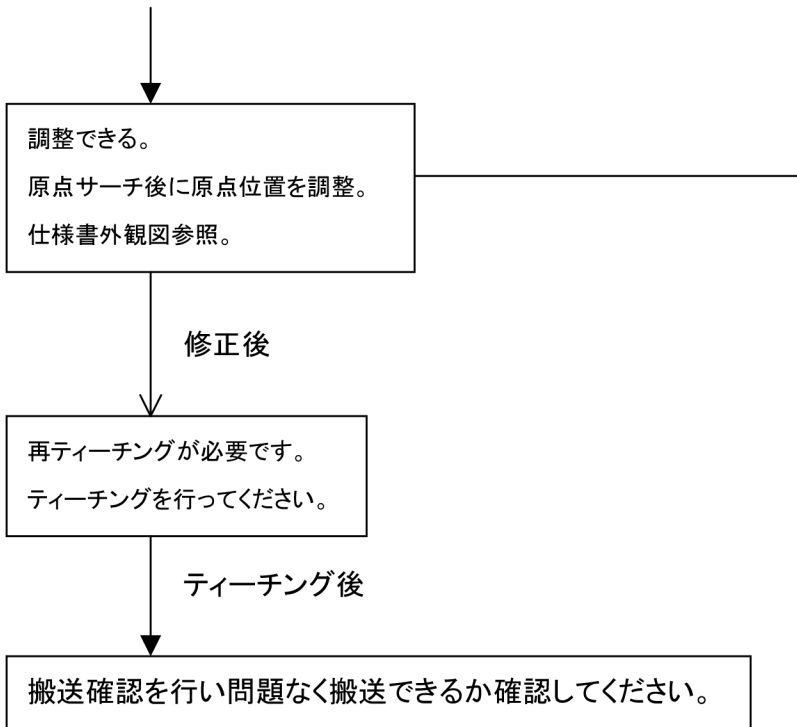

原点調整マニュアル

:調整につきましてはお客様の責任においてお願い致します。
(当社指定のトレーニングの受講をおすすめ致します)

原点調整マニュアル_シングルアーム

原点調整マニュアル_ツインアーム