

## トラブルシューティング

### :エラーが発生した場合の対処。 “08”エラー


コントローラーLEDディスプレイに表示されるエラーを確認します。

エラーが有る場合

16進数2桁で最近のエラー4つ分を表示します。

表示の順番は一番左が最新のエラーで、順に履歴を表示します。

< 表示例 >

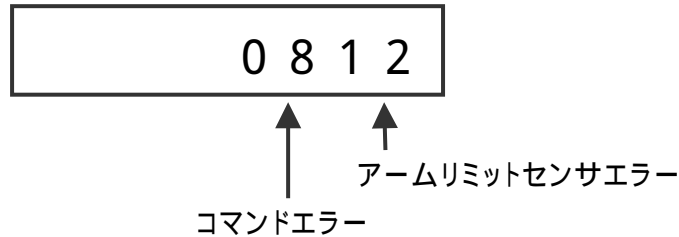

コントローラーLEDディスプレイに表示されたエラー内容を下記に従い原因を取り除いて再運転してください。

#### “08”エラー(コマンドエラー)が発生した場合

