

トラブルシューティング

:エラーが発生した場合の対処。 “77”エラー


コントローラーLEDディスプレイに表示されるエラーを確認します。

エラーが有る場合

16進数2桁で最近のエラー4つ分を表示します。


表示の順番は一番左が最新のエラーで、順に履歴を表示します。

< 表示例 >

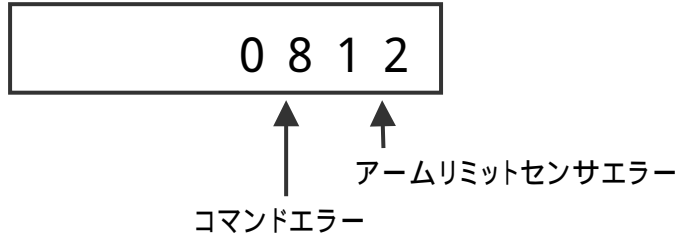

コントローラーLEDディスプレイに表示されたエラー内容を下記に従い原因を取り除いて再運転してください。

“77”エラー(サーボアラーム)が発生した場合

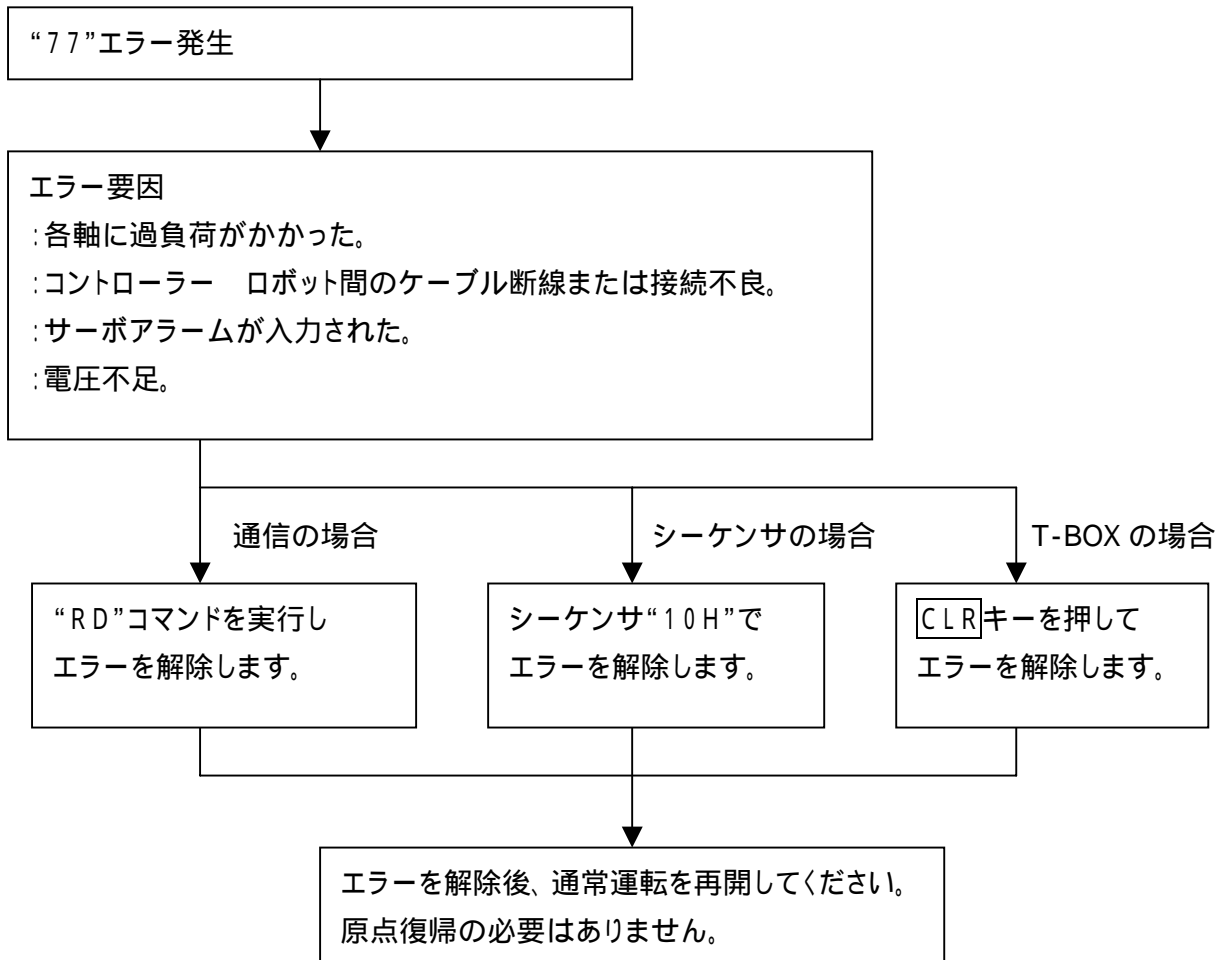

*“77”エラーはクリアできない仕様のものもあります。

その場合は一度主電源を切ってから復旧してください。

